Caplio


RDC-i500

使用説明書

通信/インターネット編

ご使用の前に必ずこの「使用説明書」をお読みの
上、正しくお使いください。
本書をすぐに使用できるように保管してください。



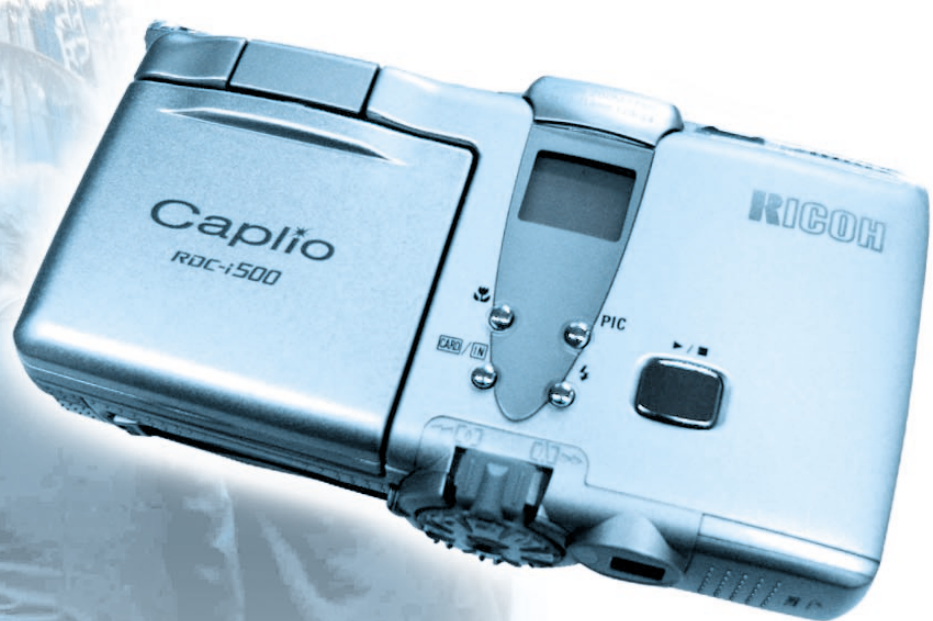



はじめに

この使用説明書「通信/インターネット編」には、本製品を使って通信やインターネット機能を利用する方法について記載してあります。
本製品の機能を十分にご活用いただくため、ご使用の前に、本書を最後までお読みください。本書が必要になったとき、すぐに利用できるよう、お読みになった後は、必ず保管してください。

株式会社リコー

テスト撮影について

必ず事前にテスト撮影をして正常に記録されていることを確認してください。

著作権について

著作権の目的になっている書籍、雑誌、音楽等の著作物は、個人的または家庭内およびこれに準ずる限られた範囲内で使用する以外、著作者に無断で複写、改変等することは禁じられています。

ご使用に際して

万一、本製品の不具合により記録や再生されなかった場合、記録内容の補償については、ご容赦ください。

保証書について

本製品は国内仕様です。保証書は日本国内において有効です。外国で万一、故障、不具合が生じた場合の現地でのアフターサービスおよびその費用については、ご容赦ください。

電波障害について

他のエレクトロニクス機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあります。特に、近くにテレビやラジオなどがある場合、雑音が入ることがあります。その場合は、次のようにしてください。
・テレビやラジオなどから できるだけ離す
・テレビやラジオなどのアンテナの向きを変える
・コンセントを別にする

〈電波障害自主規制について〉
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

各説明書の読み方

本製品には下記の使用説明書が付属しています。
各説明書は、目的に応じて次のようにご利用ください。

箱を開けたら

はじめにお読みください

箱の中身の確認と、カメラにバッテリーをセットしてすぐに使えるようにする手順を説明しています。



まず、カメラを使ってみましょう

カメラ編

カメラを使えるようにするまでの詳しい準備手順と、カメラのいろいろな機能を使って撮影や再生をする手順を説明しています。



通信やインターネット機能を使うなら

通信/インターネット編（本書）

撮影した画像を送信したり、インターネット機能を使う手順を説明しています。



パソコンとカメラでデータをやりとりするなら

パソコンとの連携編

カメラとパソコンを接続して、カメラの画像をパソコンに送ったりパソコンからカメラを操作する手順を説明しています。



外出先にカメラと一緒に携帯しましょう

かんたん操作ガイド

外出先でよく使う撮影や再生、通信方法などの手順を簡単に説明しています。



目次

巻末には、エラーメッセージが表示されたときの対処法や、用語や機能名から調べられる機能別索引、五十音別索引を用意しています。必要に応じて、ご活用ください。

第3章　通信機器を接続する

第4章　撮影後の画像を送信する（▶ モード）

第5章　通信とインターネット機能を使いこなす（✉モード/▶モード+J）

付録

コラム

機能別目次

使いたい機能を選んで、該当ページの手順を順番に行ってください。


クイック送信を使うとき

電子メールを利用して、手軽な操作で画像を送信する機能です。

第2章　通信の設定をする（SET モード）
- ダイヤルアップ接続先を設定する→P.24
- メールを設定する→P.34
- アドレス帳を設定する→P.40
- クイック送信を設定する→P.45

↓

第3章　通信機器を接続する
- →P.55



↓

第4章　撮影後の画像を送信する（ ▶ モード）
- クイック送信を使って送信する→P.68


電子メールで画像を送信するとき

電子メールに画像を添付して送信する機能です。

第2章　通信の設定をする（SET モード）
- ダイヤルアップ接続先を設定する→P.24
- メールを設定する→P.34

↓

第3章　通信機器を接続する
- →P.55



↓

▶ モードからの送信

第4章　撮影後の画像を送信する
- メールに添付して送信する→P.73

✉ モードからの送信

第5章　通信とインターネット機能を使いこなす
- メールを使う→P.81

ダイレクト送信を使うとき

コンピューターに直接ファイルを転送（送信）する機能です。

第2章　通信の設定をする（SET モード）


・ダイヤルアップ接続先を設定する（ダイレクト送信の場合）→P.27
・ダイレクト送信を設定する→P.49

↓

別冊のパソコンとの連携編

・→第7章「ダイレクト送信の受信側を設定する」


※受信側のコンピューターの設定です。

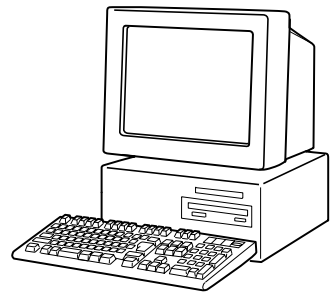

↓

第3章　通信機器を接続する

・→P.55



↓

▶ モードからの送信

第4章　撮影後の画像を送信する

・コンピューターにダイレクトに送信する→P.70

✉ モードからの送信

第5章　通信とインターネット機能を使いこなす

・ダイレクト送信を使う→P.92


受信メールを確認したり、その他のメール機能を使うとき

メールを送信したり、受信したりする機能です。

第2章　通信の設定をする（SET モード）
- ダイヤルアップ接続先を設定する→P.24
- メールを設定する→P.34

↓

第3章　通信機器を接続する
- →P.55



↓

第5章　通信とインターネット機能を使いこなす（✉ モード）
- メールを使う→P.81


HTMLファイルをアップロードするとき（FTPアップロード）

画像を埋め込んだHTMLファイルとオリジナルの画像をホームページのあるサーバー（コンピューター）にアップロード（送信）する機能です。

第2章　通信の設定をする（SET モード）
- ダイヤルアップ接続先を設定する→P.24
- FTPアップロードを設定する→P.52

↓

第3章　通信機器を接続する
- →P.55



↓

第5章　通信とインターネット機能を使いこなす（▶ モード＋J）
- HTMLファイルをアップロードする→P.95